


IN-FIX[®]
SYSTEM

**EDELSTAHL REGALE
RAYONNAGES EN ACIER INOX**

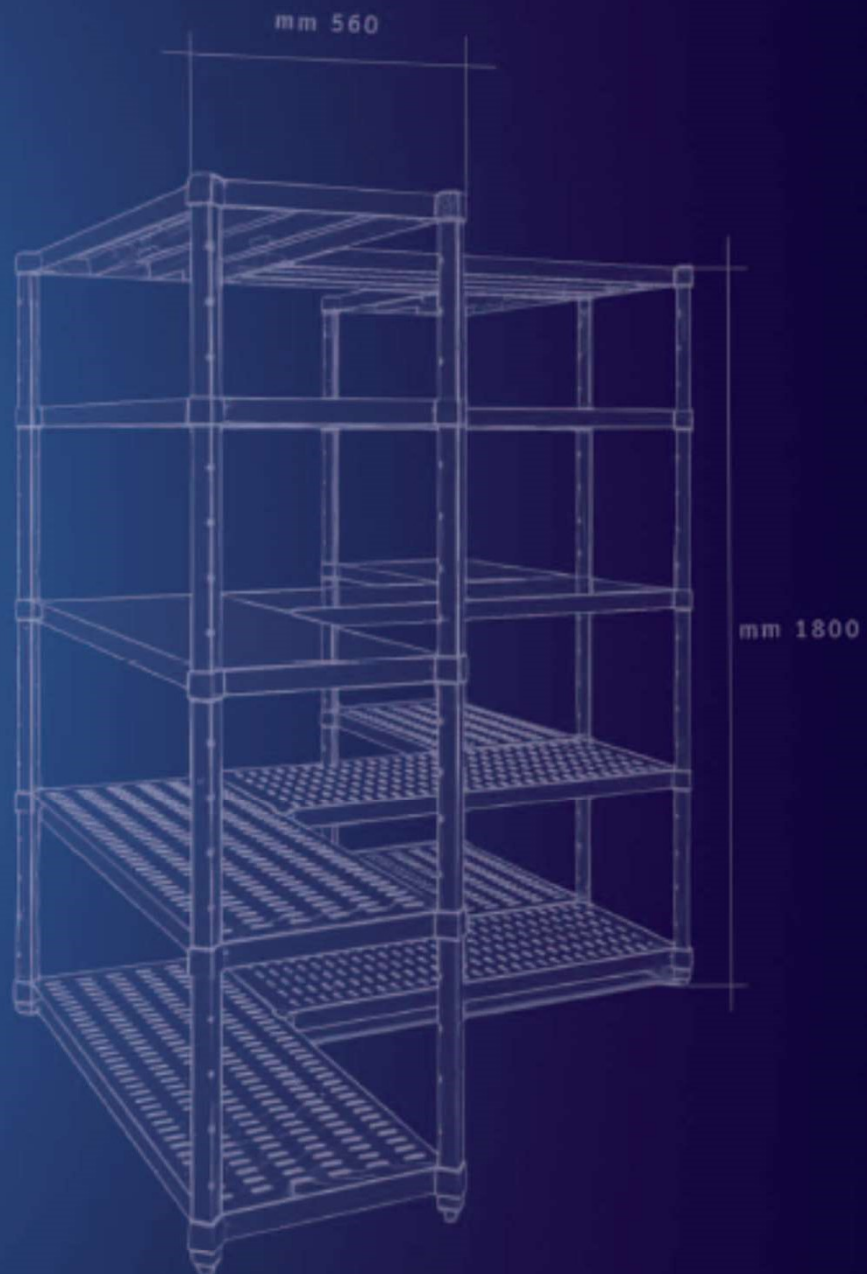


INOX STANDARD

Rayonnages modulables, à éléments, entièrement réalisées avec structure et étagères en **Acier inox 18/10**, l'idéal pour les **charges normales**. La ligne **InoxLine Standard** est caractérisée par la rapidité et le caractère fonctionnel de montage et les éléments à 90° et à 360° qui permettent d'exploiter au mieux l'espace disponible.

Rayonnages modulables robustes et polyvalent

- Grande stabilité**
Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser des croisillons de stabilisation.
- Optimisation d'espace**
Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l'espace disponible.
- Robustesse et qualité**
Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.

Montage
Plateaux faciles à régler.

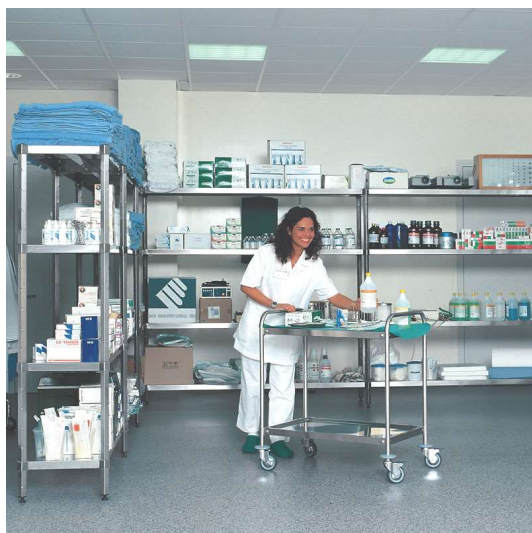




Modularité et grande capacité de charge


Max 800 Kg
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Longueur	Capacité de charge
600 --1000 mm	200 Kg
1100 --1500 mm	150 Kg
1600 -2000 mm	100 Kg

Dimensions : Montants inox avec vérins réglables (Hauteur mm)

Longueur A	Profondeur B	Hauteur
600	1400	300
700	1500	400
800	1600	500
900	1700	600
1000	1800	
1100	1900	
1200	2000	
1300		

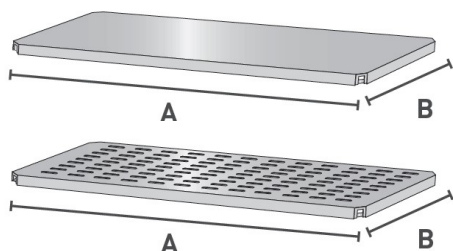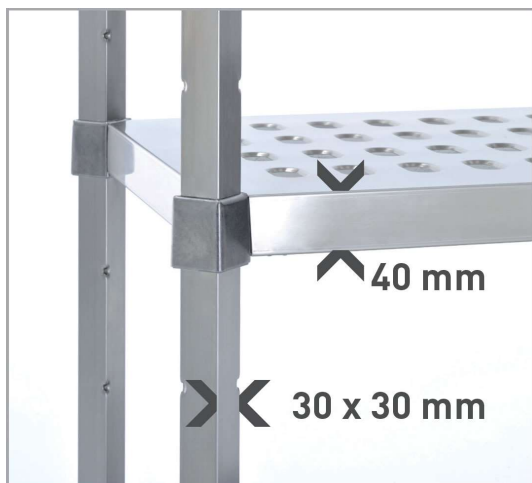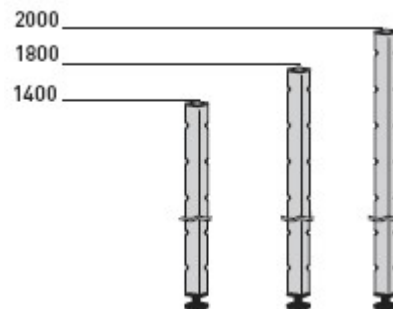

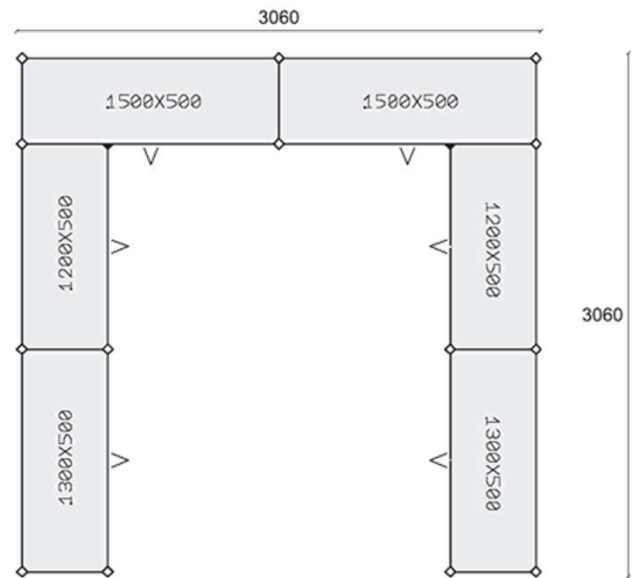

Service Client

Un bureau d'étude à Votre écoute pour optimiser l'espace disponible et réaliser Vos demandes de standard et même les spécifiques.
Pré-montage des montants selon les exigences du client.
Étiquetage pratique grâce une étiquette qui indique le contenu et les références du projet.



Accessoires et compléments

Parois arrières et latérales en acier inox, roues pivotantes, plaques de répartition de charge, fixat plafond, sol et mural, barres anti-roulis.





Hygiène absolue

Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et hospitalier.



Montage rapide

Système d'accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.
Quatre types de fixation pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360° (4).

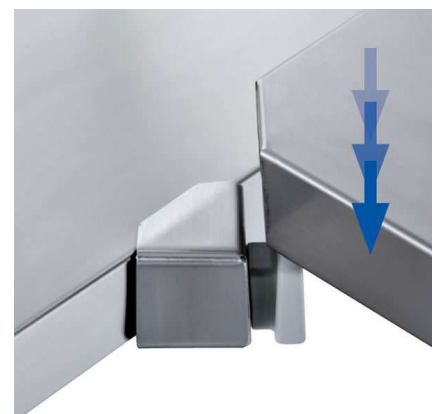



INOX PLUS

Rayonnages modulables, à éléments, entièrement réalisées avec structure et étagères en **Acier inox 18/10**, l'idéal pour les **charges lourdes**.

La ligne **InoxPlus** est caractérisée par la rapidité et le caractère fonctionnel de montage et les éléments à 90° et à 360° qui permettent d'exploiter au mieux l'espace disponible.

Rayonnages modulables robustes et polyvalent

•**Grande stabilité**

Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser des croisillons de stabilisation.

•**Optimisation d'espace**

Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l'espace disponible.

•**Robustesse et qualité**

Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.



Montage

Plateaux faciles à régler.




Modularité et grande capacité de charge

Max 1200 Kg

Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids



Longueur	Capacité de charge
600 --1000 mm	350 Kg
1100 --1500 mm	300 Kg
1600 -2000 mm	200 Kg

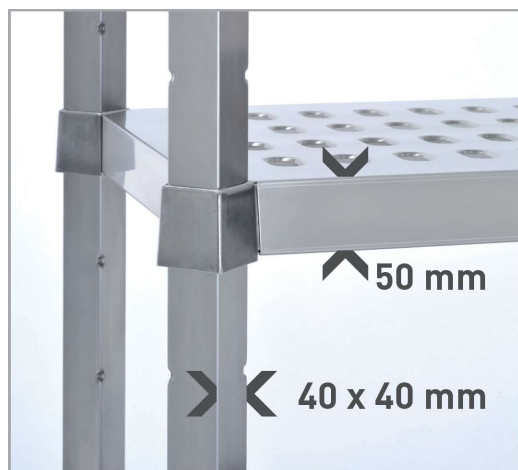


Dimensions :

Montants inox avec vérins réglables (Hauteur mm)

Longueur A	Profondeur B	Hauteur
600	1400	300
700	1500	400
800	1600	500
900	1700	600
1000	1800	
1100	1900	
1200	2000	
1300		

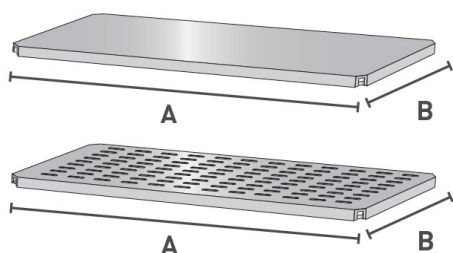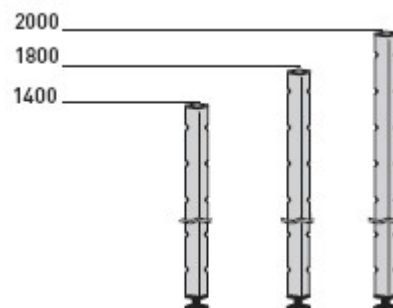

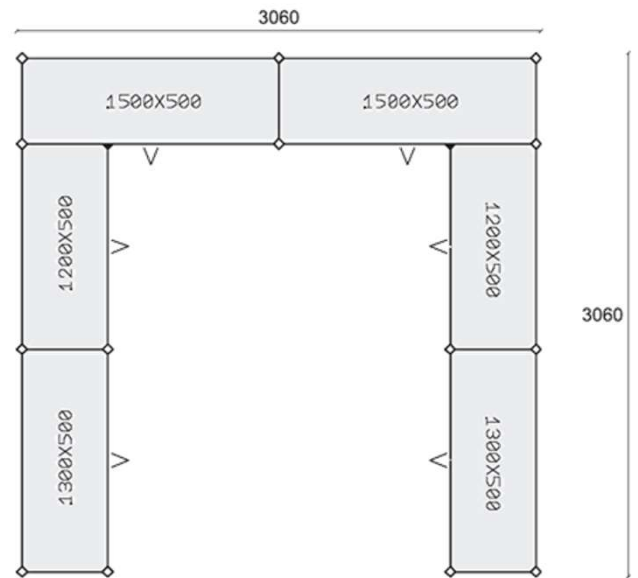

Service Client

Un bureau d'étude à Votre écoute pour optimiser l'espace disponible et réaliser Vos demandes de standard et même les spécifiques.
Pré-montage des montants selon les exigences du client.
Étiquetage pratique grâce une étiquette qui indique le contenu et les références du projet.



Accessoires et compléments

Parois arrières et latérales en acier inox, roues pivotantes, plaques de répartition de charge, fixat plafond, sol et mural, barres anti-roulis.





Hygiène absolue

Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et hospitalier.



Montage rapide

Système d'accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.
Quatre types de fixation pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360° (4).

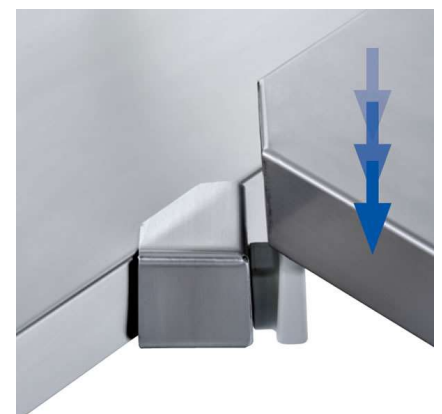



ECO INOX - 40°C

Rayonnages modulaires, à éléments, réalisés avec structure portante en tubulaire d'acier inox 18/10 et étagères percées en polypropylène modulaires (pour charges normales) de longueur de 300 et 400 mm.

Les étagères sont facilement lavables même en lave-vaisselle.

Les rayonnages, dotés de pieds ou roues peuvent être complétés par différents accessoires comme: dispositifs d'accrochage, plateaux inox, etc

Rayonnages modulaires robustes et polyvalent

•**Grande stabilité**

Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser des croisillons de stabilisation.

•**Optimisation d'espace**

Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l'espace disponible.

•**Robustesse et qualité**

Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.



Montage

Plateaux faciles à régler



Modularité et grande capacité de charge

Max 1000 Kg


Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Longueur	Capacité de charge
600 --1000 mm	250 Kg
1100 --1500 mm	200 Kg
1600 -2000 mm	150 Kg

Dimensions :

Montants inox avec vérins réglables (Hauteur mm)


Clayette perforée en polypropylène

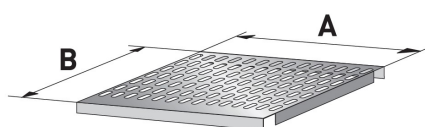

A: Longueur
300 - 400


B: Largeur
300 - 400 - 500 - 600



Tablettes en polypropylène

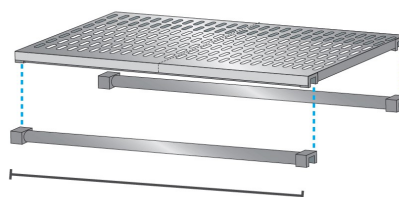

A: Longueur

600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 -
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 -
1800 - 1900 - 2000

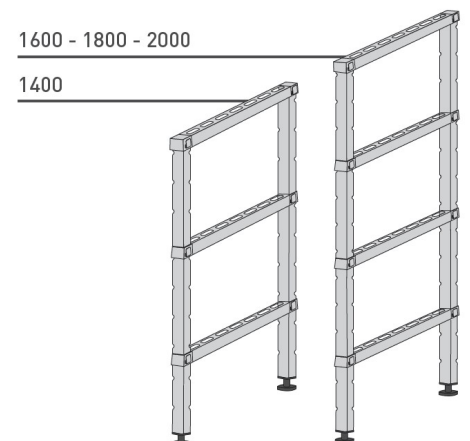

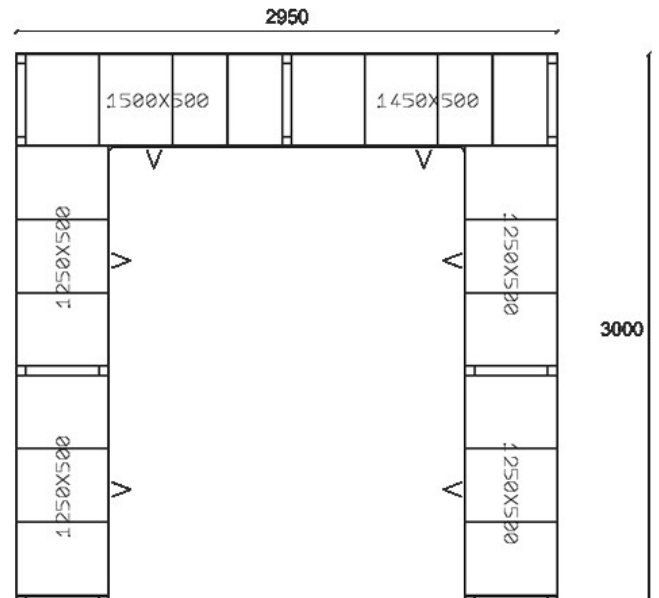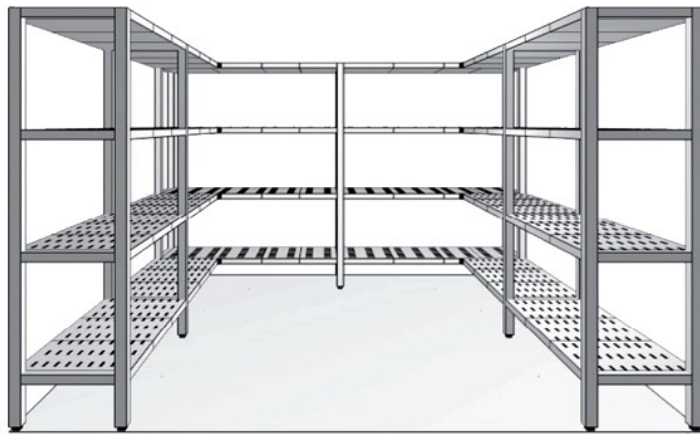

Service Client

Un bureau d'étude à Votre écoute pour optimiser l'espace disponible et réaliser Vos demandes de standard et même les spécifiques.

Pré-montage des montants selon les exigences du client.

Étiquetage pratique grâce une étiquette qui indique le contenu et les références du projet.



Accessoires et compléments

Parois arrières et latérales en acier inox, roues pivotantes, plaques de répartition de charge, fixations plafond, sol et mural, barres anti-roulis.



Hygiène absolue

Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et hospitalier.



Montage rapide

Système d'accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.

Quatre types de fixation pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360° (4).





ECO COLOR

Rayonnages modulaires, à éléments, réalisés avec structure portante en tubulaire d'acier avec vernis (couleur: gris clair RAL 7035) atoxique en poudre époxyde anti-rayure avec garantie 10 ans sur la rouille. Étagères percées en polypropylène modulables de 300 et de 400 mm. Solutions à chariot: sur roues tournantes, avec ou sans frein pour un déplacement aisé.

Rayonnages modulaires robustes et polyvalent

- **Grande stabilité**

Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser des croisillons de stabilisation.

- **Optimisation d'espace**

Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l'espace disponible.

- **Robustesse et qualité**

Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.

Montage

Plateaux faciles à régler

Acier zingué traité en poudre époxyde atoxique et anti-rayure.

Couleur standard:



RAL 7035

Autres couleurs sur demande:



RAL 5010 3000 1033 6005



Modularité et grande capacité de charge

Max 1000 Kg


Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Longueur	Capacité de charge
600 --1000 mm	250 Kg
1100 --1500 mm	200 Kg
1600 -2000 mm	150 Kg

Dimensions :

Montants acier zingué traité avec vernis réglables (Hauteur mm)


Clayette perforée en polypropylène

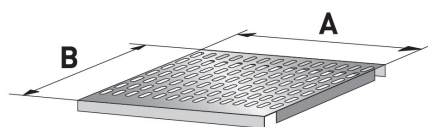


A: Longueur
300 - 400



B: Largeur
300 - 400 - 500 - 600

Tablettes en polypropylène

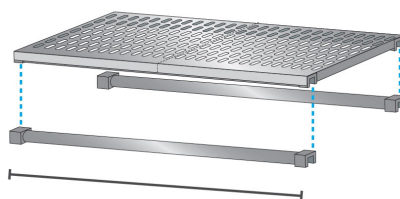

A: Longueur
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 -
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 -
1800 - 1900 - 2000

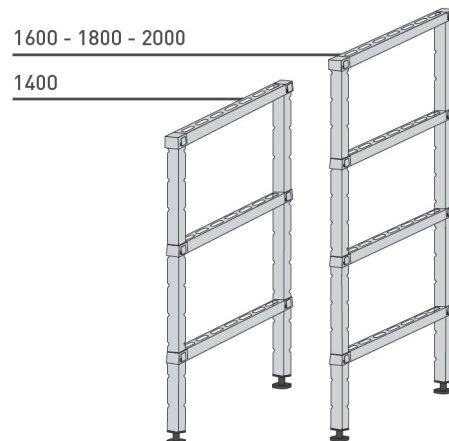

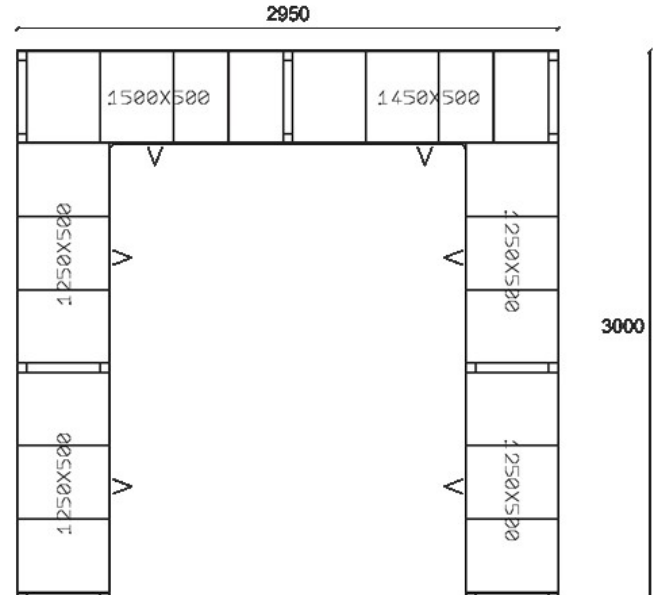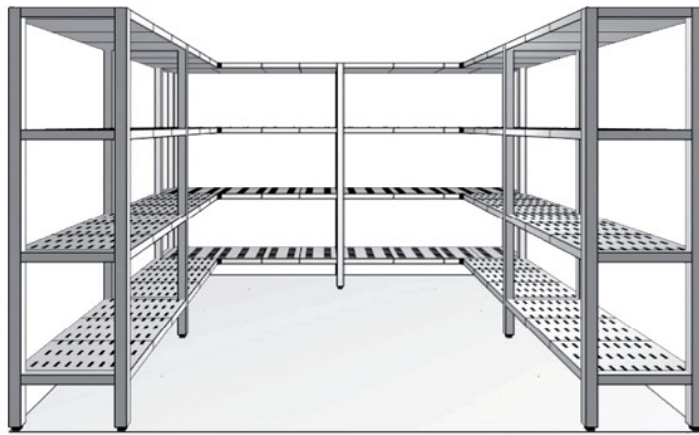

Service Client

Un bureau d'étude à Votre écoute pour optimiser l'espace disponible et réaliser Vos demandes de standard et même les spécifiques.
Pré-montage des montants selon les exigences du client.
Étiquetage pratique grâce une étiquette qui indique le contenu et les références du projet.



Accessoires et compléments

Parois arrières et latérales en acier inox, roues pivotantes, plaques de répartition de charge, fixations plafond, sol et mural, barres anti-roulis.



Hygiène absolue

Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et hospitalier.



Montage rapide

Système d'accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.

Quatre types de fixation pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360° (4).



Stockage à haute densité mobile en inox

Pour les industries Pharmaceutiques, Chimiques, et alimentaires. In-fix® High Density est un système de stockage à haute densité, compactable, constitué par des rayonnages montés sur base mobiles, qui coulissent sur rails de guidage au sol, la solution idéale pour optimiser au mieux la surface disponible.

Par rapport aux rayonnages standard traditionnels, ce système vous permet d'augmenter de 90% la capacité de stockage de votre entrepôt, en réduisant les allées. In-fix® High Density ne nécessite qu'une seule voie d'accès par stockage.

Le mouvement est mécanique avec un volant positionné sur le côté de chaque bloc de rayonnages mobiles.

In-fix® High Density est facile à monter, idéal pour les structures de grandes dimensions.

Ce système est compatible avec tous les modèles Infix (inox Standard, Eco-inox et Eco-color), entièrement en acier inox ou avec clayettes en polypropylène.



Mouvement

Le mouvement est mécanique avec un volant positionné sur le côté de chaque bloc de rayonnages mobiles. In-fix® High Density est facile à monter, idéal pour les structures de grande dimensions. Ce système est compatible avec tous les modèles Infix (inox Standard, Eco-inox et Eco-color), entièrement en acier inox ou avec clayettes en polypropylène.




Rayonnage bas

Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire..




Composition

250 Kg	600	(30x2)
	700	(40+30)
	800	(40x2)
	900	(30x3)
200 Kg	1000	(30x2+40)
	1100	(40x2+30)
	1200	(40x3)
	1300	(30x3+40)
150 Kg	1400	(40x2+30x2)
	1500	(40x3+30)
	1600	(40x4)
	1700	(40x2+30x3)
	1800	(40x3+30x2)
	1900	(40x4+30)
	2000	(40x5)

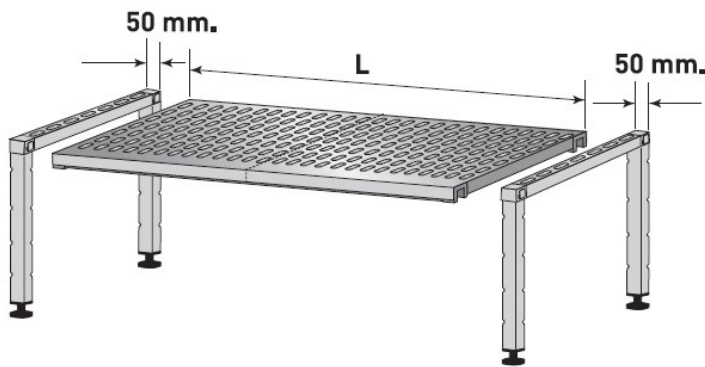


Clayette perforée en polypropylène

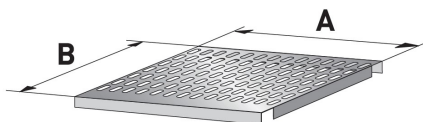


A: Longueur
300 - 400
B: Largeur
300 - 400 - 500 - 600

Tablettes en polypropylène

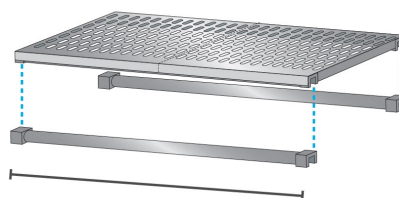

A: Longueur
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 -
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 -
1800 - 1900 - 2000

Montants inox avec vérins réglables

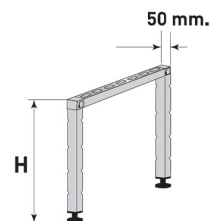

H: Hauteur 300 mm - 400 mm



ENOLINE

Rayonnages modulaires entièrement réalisés en acier inox 18/10 (structure et étagères). Solution idéale pour le stockage de bouteilles.

ENOLINE

Enoline est la nouvelle ligne dédiée au vin. C'est un système de stockage de bouteilles très original. Entièrement fabriqué en acier inox, de design raffiné et élégant, Enoline peut être utilisé dans chaque local. Très facile à monter, solide, modulaire, Enoline est disponible dans plusieurs dimensions pour satisfaire toutes vos exigences d'espace et capacité. Les plateaux, conçus pour le logement de différents types de bouteilles, sont équipés de supports en fil d'acier inox comme protection sur les cotés pour éviter la chute des bouteilles. Supports étiquette en acier inox pour l'identification des différentes typologies de vins sont disponibles sur demande.




Design élégant
Grande capacité et parfaite stabilité
Qualité inoxydable



Bordelaise et Alsace
Position 80 mm



Vin pétillant et Champagne
Position 90 mm

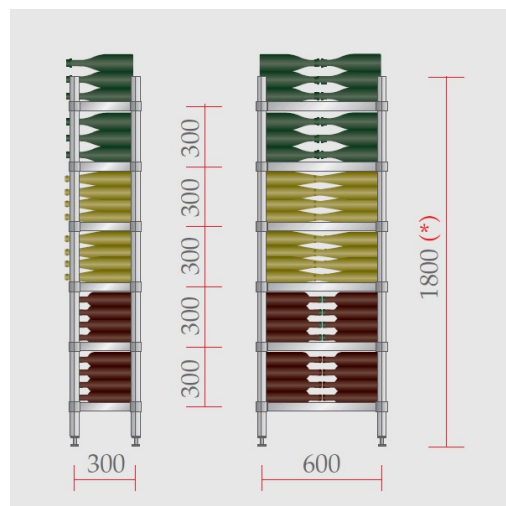

Capacité de stockage nombre de bouteilles

Profondeur 300 mm	L 600 mm	L 800 mm	L 1000 mm	L 1200 mm	L 1400 mm
Bordelaise / Alsace	149	196	242	311	357
Vin Pétillant / Champagne	84	126	174	210	246
Profondeur 600 mm	L 600 mm	L 800 mm	L 1000 mm	L 1200 mm	L 1400 mm
Bordelaise / Alsace	276	391	506	621	736
Vin Pétillant / Champagne	162	234	342	414	486

Portique à viande




Rayonnage bas et portique à viande


Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire..




Exemple de montage

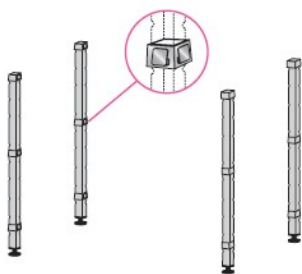


Etablir le positionnement du portique sur les pieds réglables ou, sur les pieds avec roues. Fixer le crochet pour portique à viande.

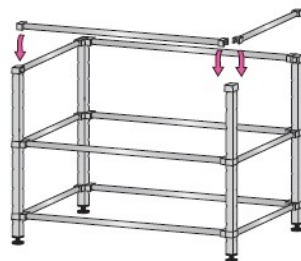

Fixer les longerons et les traverses extérieures aux crochets pour la construction du portique d'accrochage.

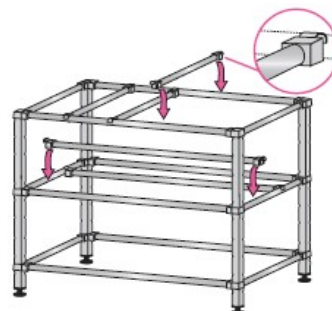

Fixer les crochets pour portique d'accrochage sur les longerons et sur les traverses centrales et les poser sur la structure déjà montée.

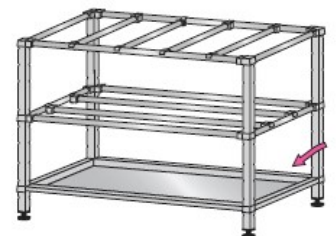

Poser le bac de rétentions sur les longerons.

Chariot ECO

Chariots avec châssis en acier inox – AISI 304 – et tablettes en acier inox ou en polypropylène, conforme à la norme HACCP. Roulettes en acier inox, bandage non tachant, diamètre 125 mm, avec ou sans frein.

Montage sans vis et sans outils, le système d'accrochage breveté, conique et autobloquant permet un montage facile et rapide par un seul opérateur.



Dimensions

Hauteur: mm 1125

Largueur: mm 500-600

Longueur: mm 800-900-1000-1200

Charge: max 400 kg


Barres anti roulis

Barres anti roulis fabriquées en acier inox, disponibles pour tous les modèles In-fix System. On peut les monter sur 4 côtés ou seulement sur le côté nécessaire. Idéales pour utilisation sur chariots, pour des projets sur bateaux ou sur plate-forme pétrolière.



Parois en acier inox

Parois arrière et latérale fabriquées sur mesure en acier inox

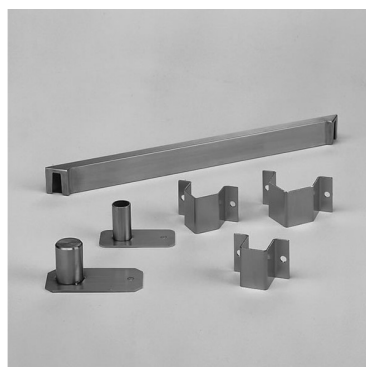

Plaques de répartition de charge

Plaques en acier inox pour la répartition de charge et pour la mise à niveau.



Éléments de fixation

Éléments de fixation en acier inox pour : sol, au plafond et murale.



Roulettes

Roulettes, bandage non tachant, disponibles en différentes dimensions, en acier inox ou chromées, avec ou sans frein.